

Förklaring av de olika stegen på Nussy kanonen

ACHTUNG !!!!

Es muss immer mindestens ein Ventil geöffnet sein!
Sind alle Ventile geschlossen entstehen irreparable Frostschäden!

OBS!!!!


Det måste alltid vara minst en ventil öppen på kanonen för att vatten skall dräneras ur kanonen. Är alla ventiler stängda uppstår sönderfrysning av kanonen !!!!!

Die Ventile sind geöffnet, wenn die entsprechenden Hebel in Lanzenrichtung schauen.
Ventilen är öppen när handtaget står i kanonens riktning.

OBS Starta alltid luften först när Ni skall starta kanonen

1. Grenzstufe

Nur das linke Ventil ist geöffnet
Es strömt Wasser aus der hintersten Düsenreihe.

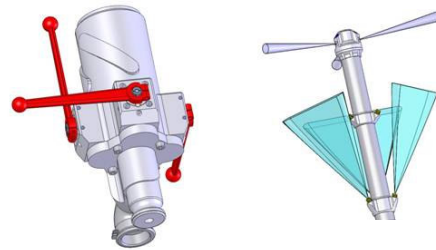


1. Marginal steg

Den vänstra ventilen skall öppnas. Vatten kommer på de bakersta munstyckena.

4. Grundstufe

Das linke und das mittlere Ventil sind geöffnet.
Es strömt Wasser aus den hintersten beiden Düsenreihen.

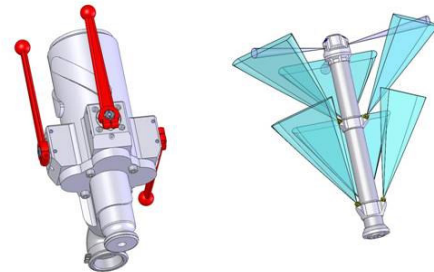


2. Mellansteget

Den vänstra och den mellersta ventilen är öppen.
Vatten kommer ur de bakersta och de mellersta munstyckena.

3. Sturmstufe

Das mittlere und das rechte Ventil sind geöffnet.
Es strömt Wasser aus der mittleren und der vordersten Düsenreihen.

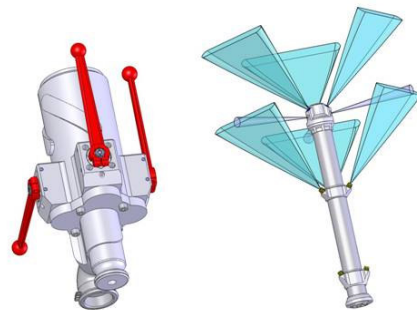


3. Vid kraftig vind

I kraftig vind kör man de främre och de mellersta munstyckena: I detta läge är mellersta och högra ventilen öppen.

2. Zusatzstufe

Alle Ventile sind geöffnet.
Es strömt Wasser aus allen drei Düsenreihen.

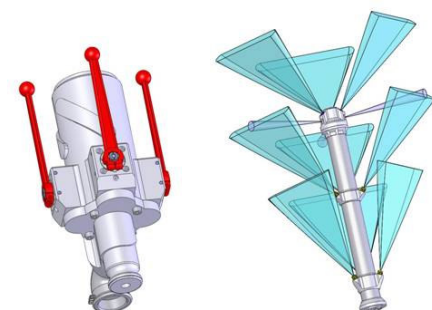

4. Tillsatssteg

Vid kall väderlek kan sista steget startas:
Alla tre ventilerna är öppna. Vatten kommer ur alla munstyckena.